


2009

www.MediaCUT.ro

Totul pentru publicitate!

[MANUAL UTILIZARE PRESA TERMICA]

[Manual de utilizare pentru presa de transfer termic simpla MDC 109]

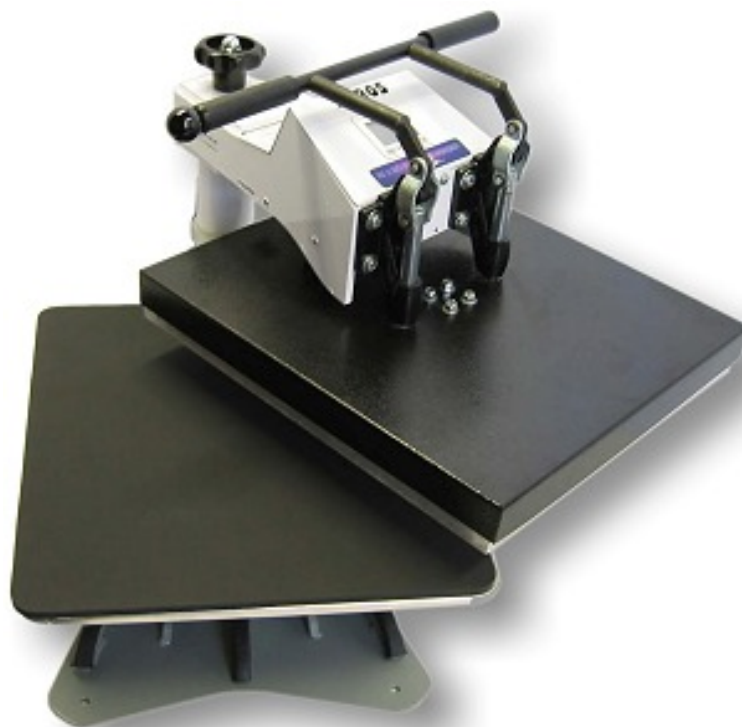

MANUAL DE UTILIZARE PENTRU PRESA TERMICA

1. Verificati daca presa de transfer este conectata la sursa de curent corect.
2. Introduceti stecherul in priza (ATENTIE ! Presa functioneaza la o tensiune de 220V +/- 1%, orice cadere sau crestere de tensiune poate sa distruga partile electronice ale presei) Putere consumata a presei poate sa ajunga pana la 1500w.

3. PROCEDURA DE SETARE MANUALA A PRESEI:

- Temperatura initiala: Apasati tasta MODE o singura data, ledul SETARE va lumina, pentru a creste temperatura apasati + sau -.
- Temperatura maxima: Apasati tasta MODE de 2 ori, ledul SETTINGS va lumina, pentru a marii temperatura apasati + sau -.
- Pentru a regala timpul la care aparatul sa produca un effect sonor apasati tasta MODE de 3 ori, ledul SETTINGS va lumina, apasati + sau - pentru a marii sau micșora timpul.
- Modul de lucru: Apasati tasta MODE de 4 ori, utilajul intra in modul de lucru si incepe sa incalzeasca rezistenta pana la temperatura selectata in modul INITIAL, iar cand ajunge la temperatura selectata de dumneavoastra puteti pornii cronometrul care poate fii reglat intre 0 si 999 secunde.
- Reglarea presiunii de apasare se face de la surubul de sub manerul de presare.
- Nu reglati forta de apasare prea mare intrucat se poate deteriora mansonul de cauciuc pe care se aseaza materialul de transfer.

4. TRANSFERUL:

- Asezati in utilaj produsul pe care doriti sa efectuati un transfer termic, pozitionati-l cat mai drept in aparatura. Apasati manerul si coborati presa peste materialul de imprimat. Temperatura de transfer poate fii in functie de materialul pe care doriti sa transferati. Aceasta poate varia intre 240 si 430 grade.

5. ATENTIONARI:

- Inainte de a deconecta orice parte a masinii (EX. Deconectam suportul pentru sepci si conectam suportul pentru cani) asigurati-va ca aparatul este deconectat de la sursa de curent. Defectiunile provenite din aceste cauze nu vor fii considerate defecte de fabricatie ci defecte de utilizare, ca atare nu fac obiectul garantiei.
- Nu porniti aparatul fara sa aiba conectat un accesoriu, aparatul poate defecta partea de rezistenta din interior (aceste defecte nu sunt considerate defecte de fabricatie ci defecte de utilizare)
- Evitati sa atingeti suprafata care se incalzeste, aceasta poate provoca arsuri grave.
- Nu lasati la indemana copiilor masina nici atunci cand acesat este deconectata de la sursa de curent.

6. DIMENSIUNI DE TRANSFER PENTRU PRESA 5 IN 1

- Cani 7.5 cm-9 cm
- Farfurii 11 cm diametru
- Farfurii 15 cm diametru
- Suprafata plata 30 cm* 38 cm
- Sepci 10 cm* 16 cm

